


Druckanleitung

Die PS FRESCO Rolle setzt sich aus zwei Teilen zusammen:

A) Weisses Schutzpapier

B) Beschichtetes Polypropylenbanner

Bevor das Media zum Drucken eingelegt wird, muß das Schutzpapier mindestens einen Meter vom beschichteten Polypropylenbanner getrennt werden. Das Gewicht des Schutzpapiers bewirkt, dass sich während des Druckens die weitere Trennung automatisch vollzieht. Regelmässige Kontrollen sollten jedoch durchgeführt werden, damit das freilaufende Polypropylenbanner gradlinig bedruckt wird.

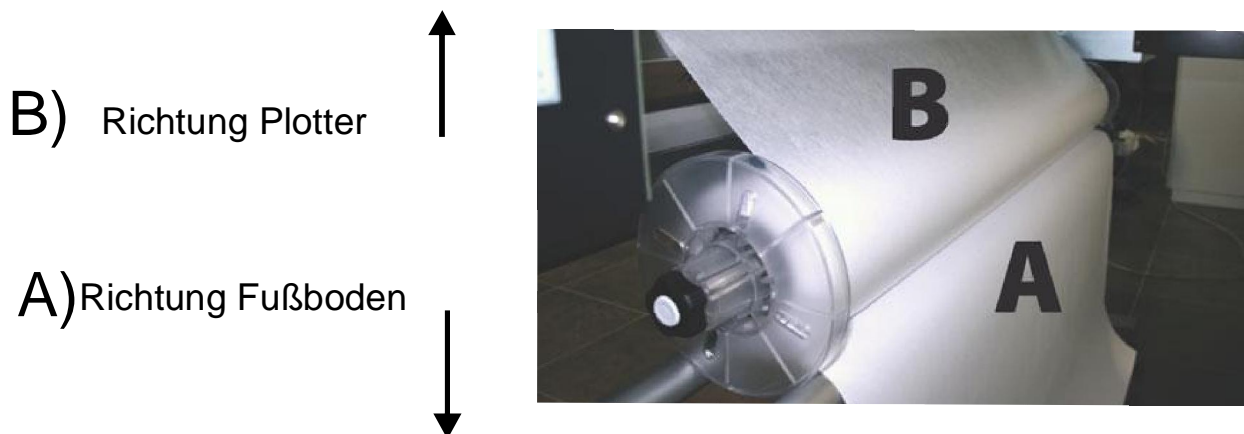

Mögliche Einstellungen

- das Polypropylenbanner 10 cm über die Druckköpfe vorschieben
- das Vakuum um 50% (oder mehr) reduzieren
- mit 35° C drucken
- mit 45°C trocknen
- der Druck muss mindestens 8 Stunden trocknen-erst dann übertragen

Mögliche ICC Profile

Roland: SG-G Semi Gloss Gray Glue
Mac Tac JT 5929 PM -
Avery MPI 1005
Orafol 3451 SG